


PETUNJUK PEMAKAIAAN

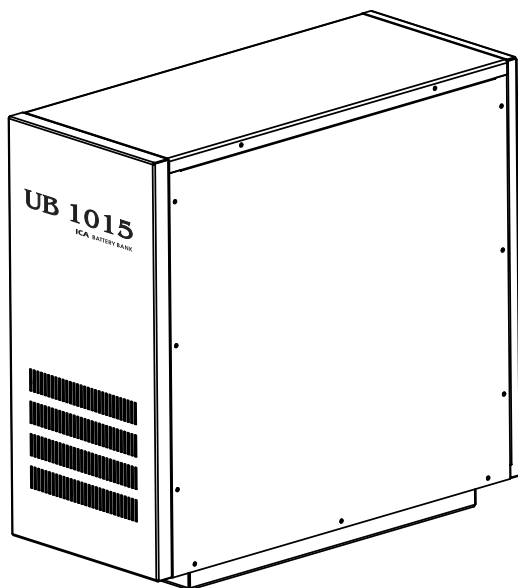

BATTERY BANK UB1015 ICA


I. PERLENGKAPAN

No.	Perlengkapan	Jumlah
1.	Kabel Hitam / $\varnothing$ 6mm / 9 cm	4 Pcs
2.	Kabel Hitam / $\varnothing$ 6mm / 25 cm	4 Pcs
3.	Kabel Merah / $\varnothing$ 6mm / 31 cm	1 Pcs
4.	Kabel Hitam / $\varnothing$ 6mm / 54 cm	1 Pcs
5.	Kabel Merah / $\varnothing$ 6mm / 20 cm	1 Pcs
6.	Kabel Hitam / $\varnothing$ 6mm / 40 cm	1 Pcs
7.	Kabel Merah / $\varnothing$ 10mm / 3 m	1 Pcs
8.	Kabel Hitam / $\varnothing$ 10mm / 3 m	1 Pcs

II. CARA PEMASANGAN


1. Pasang 2 buah baterai 12V/15Ah yang terletak pada rak bagian atas, ikat dengan pegangan baterai, dan pasang 8 buah baterai 12V/15Ah pada rak bagian bawah (lihat Gbr. 1 dan Gbr. 2).
2. Hubungkan kabel external baterai yang berwarna hitam ke baterai sisi negatif pada rak bagian atas (No.5a), sedangkan kabel external baterai yang berwarna merah (No.5b) dihubungkan ke MCB.
3. Sedangkan kabel dari MCB (No.3) dihubungkan ke baterai sisi positif pada rak bagian bawah, sedangkan pada baterai sisi positif pada rak bagian atas (No.4) dihubungkan ke baterai sisi negatif pada rak bagian bawah.
4. Pasang jumper baterai (No.1) dan (No.2).
5. Kemudian hubungkan kabel external baterai dari Battery Bank ke Interface atau sebaliknya.

Rak bagian atas

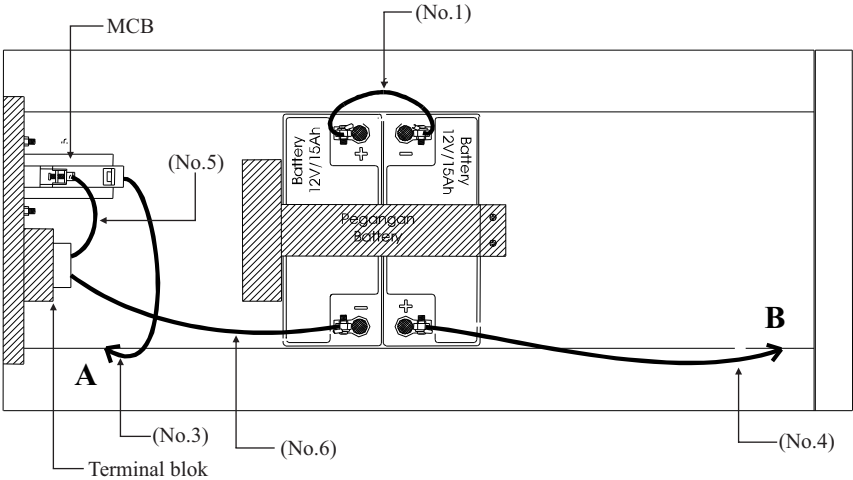

Gbr. 1

Rak bagian bawah

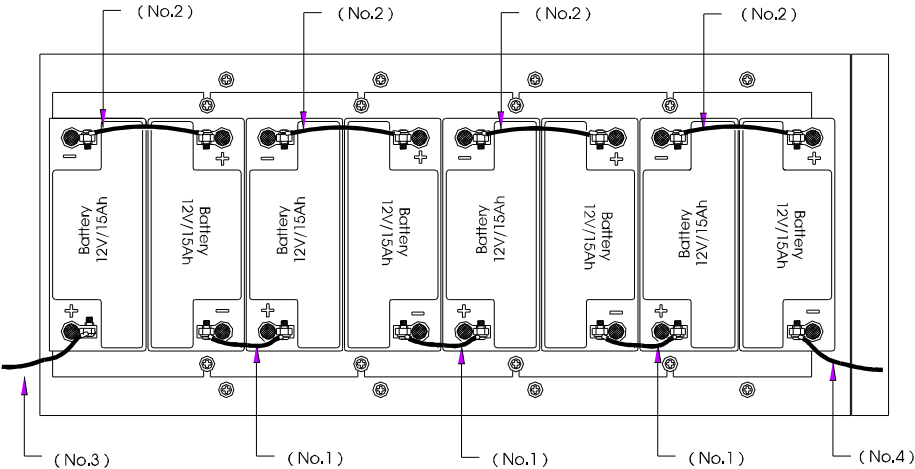

Gbr. 2